


Ved kviste eller forskellig tagudformning, skal der snittes alle relevante steder, og på plantegningen angives, hvilken udstrækning hver tagudformning har. Snittet skal også angive indvendige rumhøjder.

Der skal indtegnes en linje 1,5 meter over færdigt gulv i tagetagen, og linjens skæring med udvendig tagflade, målsættes og udgør tagetagens breddemål til brug for areal beregning.

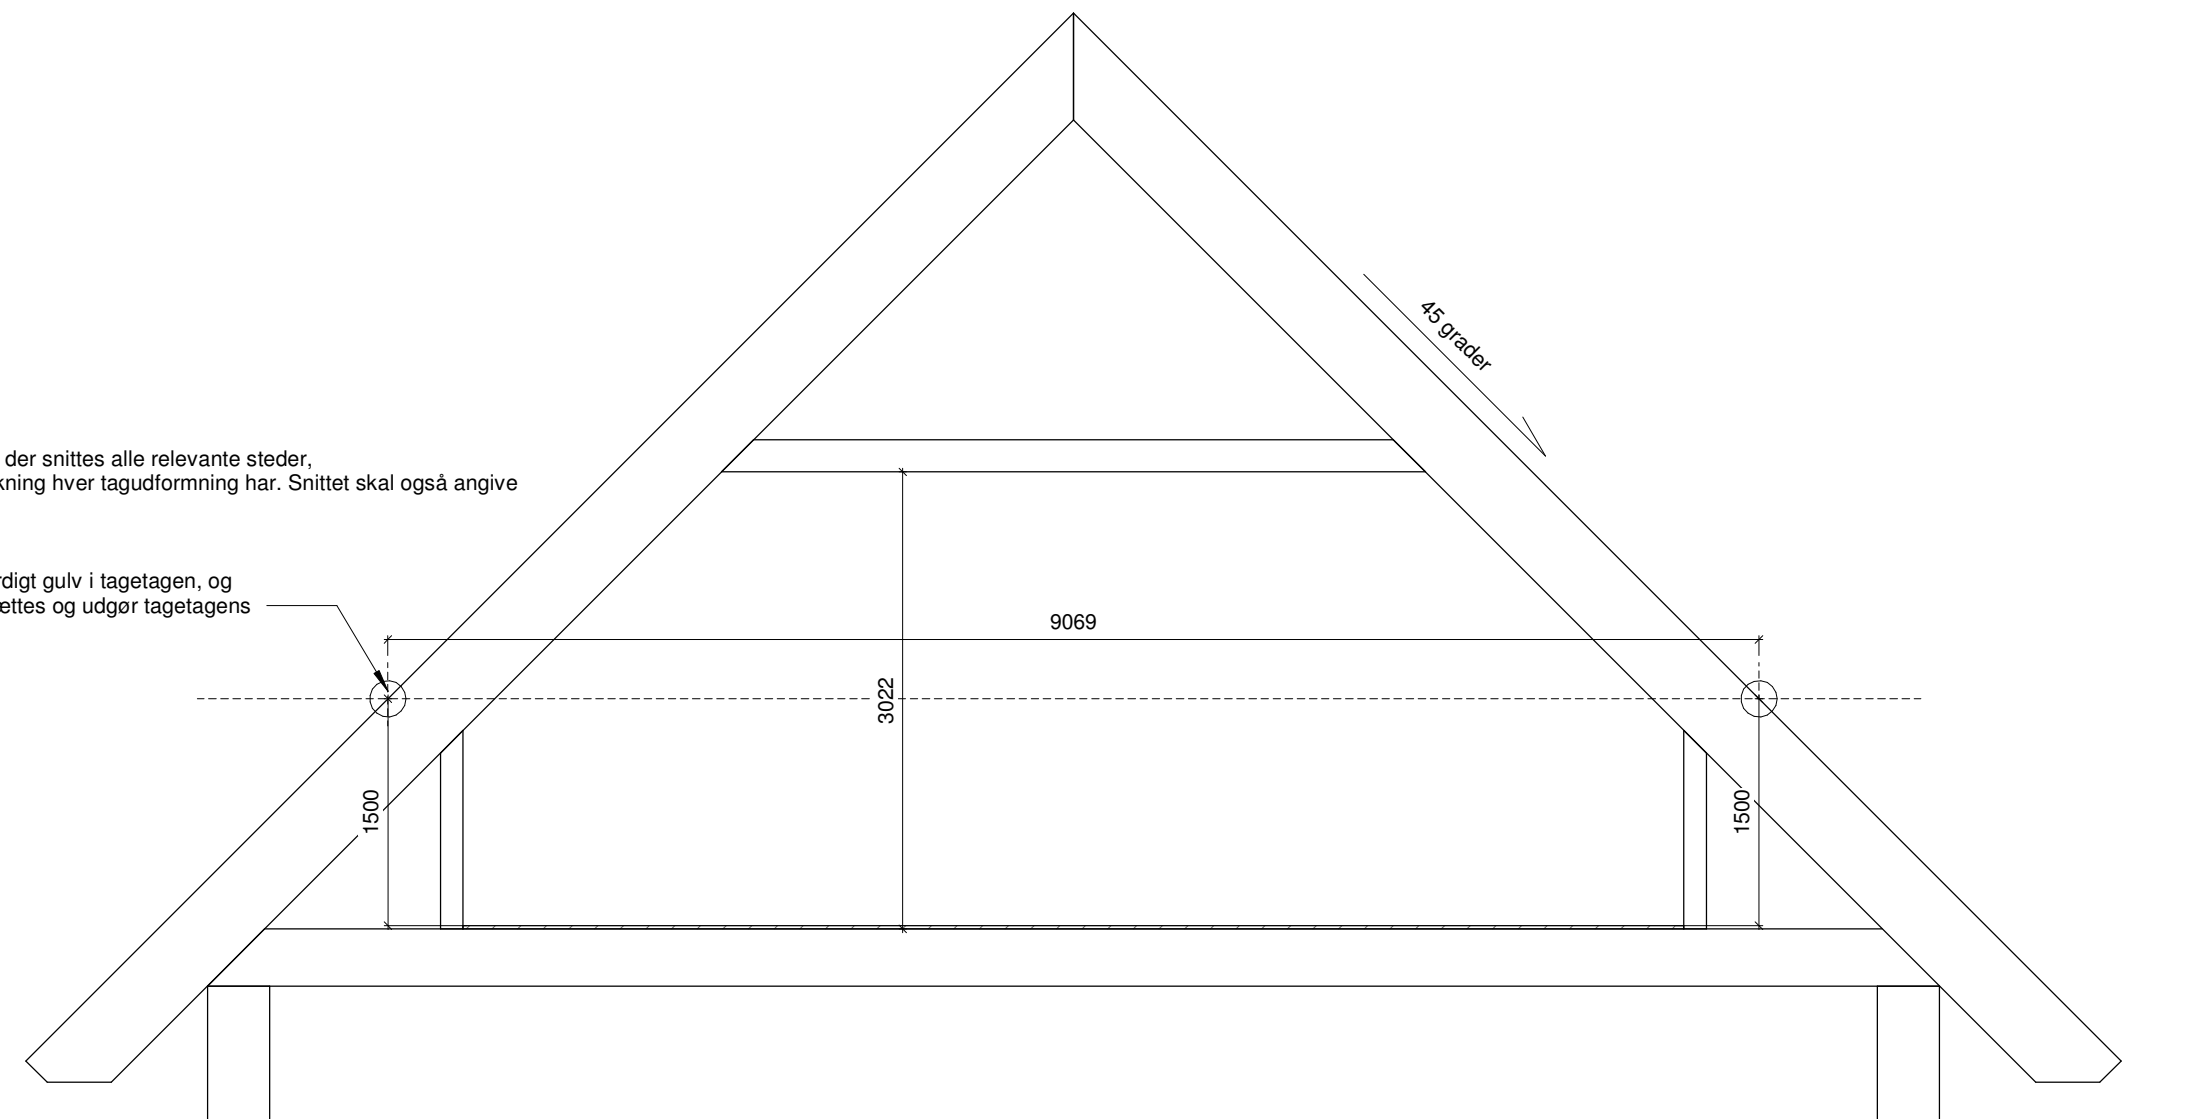

Principsnit AA

1 : 50

REV. BESKRIVELSE:

Kommunevej 840, 9530 Støvring

Myndighedsprojekt

Principsnit AA

UDARB.: TA

KONTROL: JHJ

GODK.: JHJ

MÅL: 1 : 50

DATO: 26-06-2019

SAG NR.:00.13.00-A26-1-19

REV:

REV. DATO:



Rebild
KOMMUNE

TEGN. NR.:

04.00