


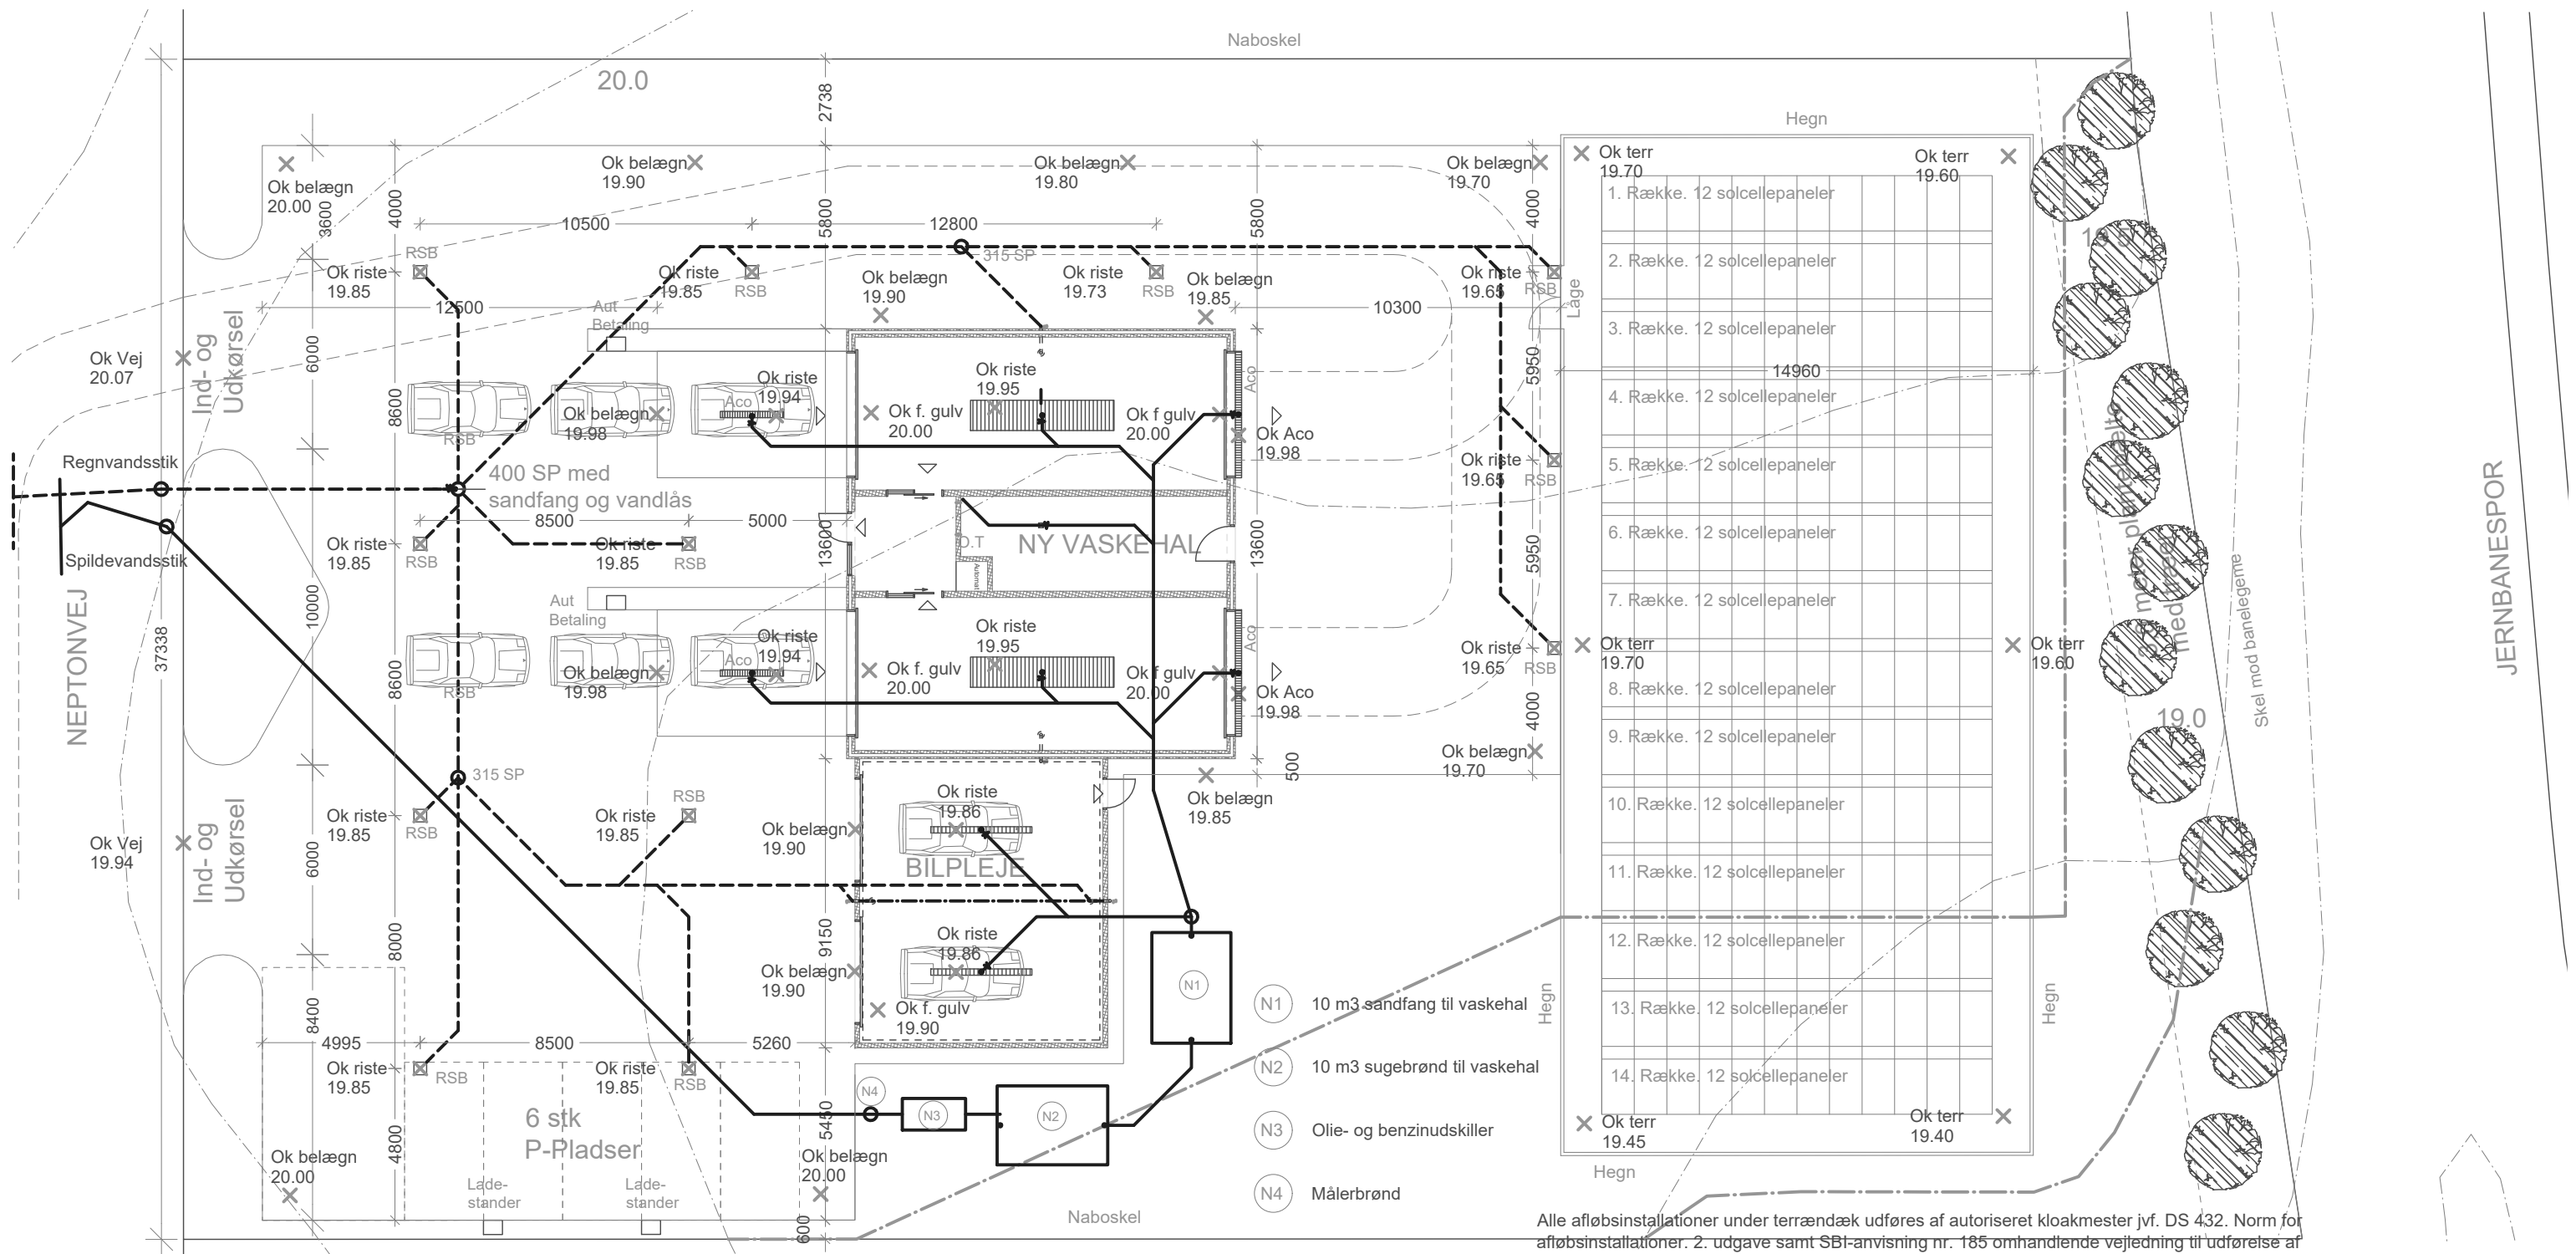

Ok terr	19.70	Ok terr	19.60
1. Række. 12 solcellepaneler			
2. Række. 12 solcellepaneler			
3. Række. 12 solcellepaneler			
4. Række. 12 solcellepaneler			
5. Række. 12 solcellepaneler			
6. Række. 12 solcellepaneler			
7. Række. 12 solcellepaneler			
Ok terr	19.70		
8. Række. 12 solcellepaneler			
9. Række. 12 solcellepaneler			
10. Række. 12 solcellepaneler			
11. Række. 12 solcellepaneler			
12. Række. 12 solcellepaneler			
13. Række. 12 solcellepaneler			
14. Række. 12 solcellepaneler			
Ok terr	19.45	Ok terr	19.40

UD- OG INDVENDIGE KLOAKER - SIGNATURFORKLARING.

- Spildevandsledninger i jord. Udføres af PVC-ledninger i min. klasse SN8 med min. 15 o/oo fald. Dimensioneres af autoriseret kloakmester iht. DS 432. Spildevandsledninger fra gulv afløb i værksted til olie- og benzinudskillere udføres af oliebestandig rør og gummiringe.
- Regnvandsledninger i jord. Udføres af PVC-ledninger i min. klasse SN8 med min. 15 o/oo fald. Dimensioneres af autoriseret kloakmester iht. DS 432. Regnvandsledninger under terrændæk i udstillings- og værkstedsbygning udføres som tørre ledninger indtil sandfangsbrønd med vandlås. Placeres min. 35 cm under terræn.
- Ø 110 Wavin Wafix PP Tagnedløb som kondensisoleres med 50 mm rørsikale, der indpakkes i hvid PVC folie. Tagnedløb udføres med rensestykke over gulv. Regnvandsledninger fra tagnedløb udføres som "tørre" ledninger til brønd med sandfang og vandlås.
- 75 mm kloakudluftning som sluttes til taghætte i tagflade.

- AFL-R

Afløbsrender indstøbt i betongulv. Udføres med vandlås.
- Aco

Aco drain i belægning. Udføres med vandlås
Beregnet til 25T hjultryk
- GA

GA 100 gulvafløb med vandlås.
- Vandlås.
- RSB

315 mm PE rendestensbrønd med vandlås og 35 liter sandfang. Afsluttes med betonkegle og støbejernsriste. Beregnet til 25T hjultryk
- 315 SP

Rensebrønd. Wavin 315 eller 400 mm rense- og inspektionsbrønd med korrugeret opføringsrør, betonkegler og betondæksel. Beregnet til 25T hjultryk

Alle afløbsinstallationer under terrændæk udføres af autoriseret kloakmester jvf. DS 432. Norm for afløbsinstallationer. 2. udgave samt SBI-anvisning nr. 185 omhandlende vejledning til udførelse af afløbsinstallationer.

Afløbsinstallationer i bygning over terrændæk udføres af autoriseret VVS-installatør. Liggende afløbsledninger i bygning ophænges med galv. bæringer med gummiring. Monteres med afstande iht. Wavin monteringsvejledning.

I øvrigt udføres montage i nøje overensstemmelse med montagevejledning fra leverandør.

Til afløbsinstallation må kun anvendes CE-godkendte materialer.

Ved gennemføringer i fundamenter udføres understøbning omkring afløbsledninger eller der anvendes indmuringsbøsninger.

Alle udvendige spildevandsledninger placeres min. 75 cm under terræn og "tørre" regnvandsledninger placeres min. 35 cm under terræn.

Faldstammer og kloakudluftning fastholdes med galv. beslag og kondensisoleres.

Alt tilbehør (overgange, bøjninger, bæringer og beslag) til fuld færdiggørelse af kloakanlæg skal være med i leverance / tilbud.

Gulvafløb og afløbsriste indbygget i terrændæk leveres og monteres af kloakentreprenør. Kloaker i jord afsluttes ved overkant færdig terrændæk med mufte.

Afløbsrør i jord monteres i komprimeret sandrende uden sten og jordindhold iht. monteringsvejledning fra Wavin eller Uponor.

NY VASKEHAL - NEPTUNVEJ, STØVRING

JACOB THY

KLOAKPLAN

MÅL: 1:200

DATO: 25/4-22

REV. DATO: 1/6-22

TEGN. NR.

9.01B